

HAYOM



CAIXA DE SOM PORTÁTIL
BLUETOOTH

CP2701

Manual do Usuário



1. Acessório

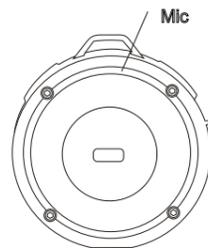


Cabo de carregamento micro USB




Fivela de alpinismo

2. Funções

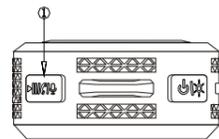

1. **Apertar rapidamente:**
Reproduzir / Pausar.
Atender telefone.
1. **Apertar e segurar:**
Desliga Bluetooth.
1. **Apertar duas vezes:**
Rejeitar chamada.

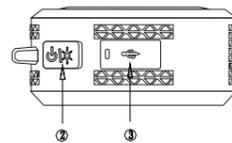

2. **Apertar e segurar:**
Liga/Desliga o aparelho
2. **Apertar rápido:**
Ativa a lanterna
2. **Apertar duas vezes:**
Ligar/Desligar Modo TWS
3. **Porta USB para Carregar**

3. Especificações:

Bluetooth	5.0+EDR
Alcance BT	≥10m(Área aberta)
À prova d'água	IPX7
Potência	5W
Tempo Reprodução	Mais de 10 horas (65% volume)
Fonte Alimentação	DC 5V/1A
Bateria	3.7V/1200mAh
Tempo Carga	Cerca de 2,5 horas
Auto Falante	φ45mm
Distorção	≤ 1%
Frequência	120Hz-20KHz
Driver	4 Ω 5W/52mm
Tamanho	100*104*47mm
Peso do produto	210±5g/7.45±0.2 oz

4. Teclas e suas Funções:

Tecla	Operação	Função
	ON/ OFF/ TWS	1. Primeira vez, quando pressionar por 3 segundos, Liga a caixa.
		2. Pressione uma vez para ativar o modo LED RGB.
		3. Pressione e segure por 3 segundos para desligar.
		4. Pressione e segure 8 segundos para redefinir.
		5. Dê um duplo clique para entrar na função TWS, pressione o botão para desligar.
	Play/ Pause	1. Pressione uma vez para tocar / pausar a música, atender uma ligação e para encerrá-la.
		2. Clique duas vezes para rejeitar a chamada recebida
		3. Mantenha pressionado por 3 segundos para desligar Bluetooth

5. Indicador LED

- LED RGB pisca quando o dispositivo estiver à espera de conexão, e fica azul após uma conexão Bluetooth com êxito.
- LED RGB fica vermelho quando o dispositivo está sendo recarregado, e desliga-se após a bateria totalmente recarregada.

6. Pareamento Bluetooth:

- Ligue o alto-falante, o LED RGB irá piscar, vá para configuração Bluetooth no seu smartphone, encontre **CP2701** e faça o pareamento.

O que é TWS

1. TWS (True Wireless Stereo) significa uma conexão estéreo sem fio verdadeira, desse modo dois alto-falantes Bluetooth são capazes de emparelhar e reproduzir música de forma sincronizada.

Como parear seu dispositivo?

- Certifique-se de que esses dois alto-falantes estejam desconectados do seu dispositivo Bluetooth antes de ligá-los.
- Selecione qualquer um dos alto-falante e clique duas vezes a chave POWER. Você vai ouvir um aviso sonoro, o alto-falante está esperando por TWS pairing.
- Quando entrar no modo de correspondência, o led RGB nos dois alto-falantes acenderão nesse meio tempo; a luz amarela acenderá no alto-falante sub.
- Selecione o modo de procura no seu dispositivo, quando o dispositivo encontra "CP2701", selecione-o e se conectar.
- Eles irão atuar como o sistema de som estéreo.
- Uma vez que os alto-falantes são bem emparelhado no primeiro tempo, eles serão emparelhados automaticamente na próxima vez, sem a operação de emparelhamento acima.
- Se o alto-falante já estiver emparelhado, é recomendável pressionar o botão "POWER" por 8 segundos para resetar as configurações, depois reinicie o alto-falante emparelhado com o novo alto-falante requerido, de acordo com o item de instrução (1) acima.



Made in China