


HAYOM

CAIXA DE SOM BLUETOOTH

CP2704

Manual do Usuario

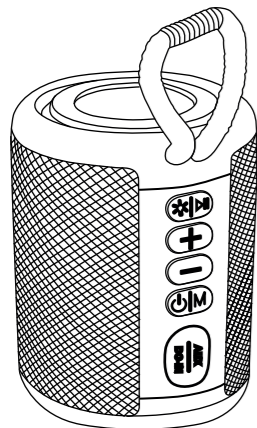

Especificações

- **Bluetooth:** V5.0
- **Distância BT:** 10 Metros
- **THD:** ≥ 85db; ≤ 0,5%
- **Bateria:** 3.7V / 400mA
- **Tempo de uso:** 4 Horas
- **Potência:** 5W / 4Ω
- **Frequência:** 100 Hz-20 Khz
- **Tamanho:** 75*96,5mm
- **Peso:** 156g




Conteúdo do Pacote

- Caixa de som Bluetooth
- Manual do Usuário
- Cabo de entrada de linha de 3,5mm
- Cabo micro USB

Aplicação

- Ouvir música de Dispositivos Bluetooth, etc.

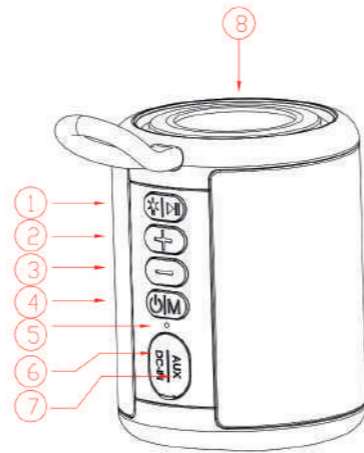

Definição do botão:

- ① Lanterna / Play&Pause
- ② Última Música / Volume +
- ③ Próxima Música /Volume -
- ④ Botão On/Off / Botão Modo
- ⑤ LED On /LED de Carregamento /Mic
- ⑥ Entrada do carregador
- ⑦ Entrada Auxiliar
- ⑧ Lanterna

Cuidados:

1. Por favor, não deixe o alto-falante Bluetooth carregar o tempo todo, caso contrário, isso reduzirá a vida útil da bateria.
2. Por favor, não tente desmontar este dispositivo sozinho, alguns componentes podem ser quebrados por operação incorreta e, portanto, a qualidade do som talvez não seja boa como antes.

Operação:

1. Ligar / Desligar:

Pressione e segure o botão ④ por 3 segundos. Ao ouvir um sinal de áudio, o alto-falante Bluetooth está ativado e o LED azul piscará rapidamente. Com o dispositivo ligado, pressione e segure o botão ④ por 3s. Ao ouvir outro sinal de áudio, o alto-falante Bluetooth será desligado.

2. Conexão Bluetooth

Ligue o caixa de som e ative a função Bluetooth do seu dispositivo que você deseja conectar, depois de terminar de pesquisar o nome do alto-falante "CP2704", clique para conectar e, quando conectado com sucesso, ele emitirá um aviso sonoro e acenderá um LED azul. Depois de pareado, a caixa de som se conectará automaticamente aos últimos dispositivos Bluetooth conectados.

3. Alternar entre os modos

Pressione rapidamente o botão ④ para alternar entre os modos.

4. Reprodução de música

- A.** Ao reproduzir música, pressione rapidamente o botão ① para pausar e reproduzir a música novamente.
- B.** Ao reproduzir música, pressione rapidamente ② ou ③ para reproduzir a última ou a próxima música.
- C.** Ao reproduzir uma música, pressione e segure ② ou ③ para diminuir ou aumentar o volume, ele terá um bip rápido para lembrá-lo do volume máximo.

5. Chamada Telefonica

- D.** Quando houver uma chamada, pressione rapidamente o botão ① para atender.
- E.** Para encerrar a ligação, pressione rapidamente o botão ①.

6. Função Lanterna

Pressione brevemente o botão ① para ligar a lanterna e pressione rapidamente para alternar entre os 3 modos, luz alta, luz baixa, flash SOS (3 flash rápido, 3 flash lento e 3 flash rápido e repete após 1 minuto) e para desligar.

7. Aux-in

Insira um cabo de entrada de linha na caixa de som e o outro lado no seu smartphone, tablet ou computador para reproduzir suas músicas.

8. Carregando

Por favor, insira uma extremidade do cabo micro USB na porta de carregamento da Caixa de Som Bluetooth e a outra extremidade do cabo na porta USB do carregador de 5V. O LED vermelho acenderá ao carregar e apagará quando totalmente carregado.