


HAYOM

WWW.HAYOM.COM.BR

IMPORTADO POR: HAYOM COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXP LTDA
CNPJ: 27.449.487/0001-40

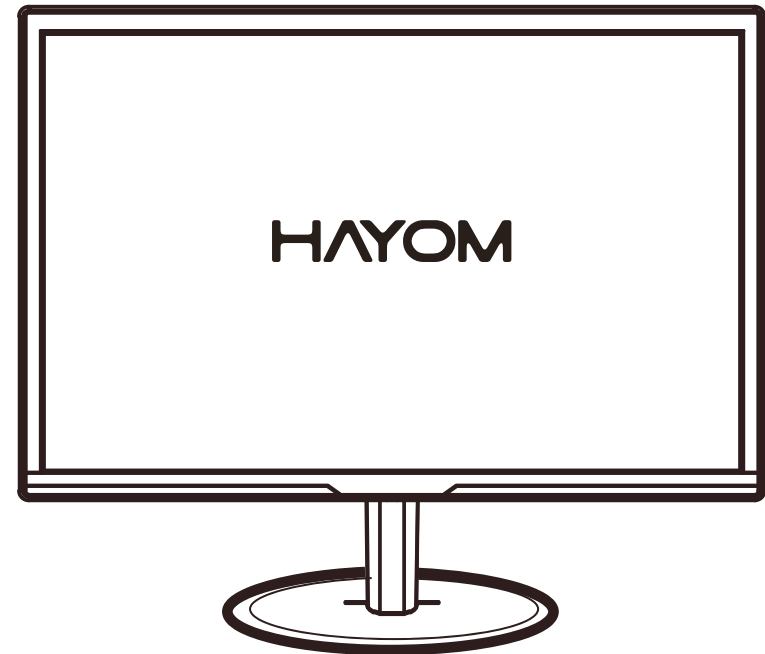

MANUAL DO PRODUTO

MONITOR 19" - MO6001

Precauções de segurança e manutenção

Antes de utilizar este monitor, leia atentamente as instruções. Conservar num local seguro para futura referência.

1. Desligar o monitor Antes de o limpar com um pouco pano.
2. Recomenda-se limpar o ecrã com um limpo, seco pano quando o monitor é desligado.
3. Não utilize líquidos à base de álcool ou amoníaco.
4. Este monitor foi concebido com orifícios de ventilação; por favor não os tape nem os bloqueie.
5. Evitar colocar o monitor perto de um aquecedor eléctrico ou em uma sala fechada sem ventilação.
6. Por favor, NÃO insira objectos ou pulverize qualquer líquido na monitor.
7. Por favor, não posicione o monitor de forma irregular. Isso pode fazer com que o monitor caia e tornar-se danificado ou causar lesão ao usuário.
8. Desligar o monitor se não estiver a ser utilizado para uma extensão período de tempo.
9. Por favor, não coloque itens pesados no monitor ou fio eléctrico.
10. Não abra o painel de trás do monitor, como o monitor contém correntes de alta tensão.



O relâmpago com símbolo de ponta de flecha, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de " tensão perigosa " no produto Recinto de dimensão suficiente para constituir um compartimento risco de choque eléctrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o utilizador para a presença de instruções de exploração e manutenção (manutenção) na literatura.

Resolução

1. Nenhuma imagem no ecrã

- a) verificar se o monitor Está ligado.
 - B) verificar se o brilho e o contraste do monitor São dentro das configurações normais.
 - c) verificar se o led power está piscando.
Em caso afirmativo, indica que o monitor não está a receber o sinal de entrada.
 - d) se ligado a um notebook ou laptop, certifique-se de que o O sinal de foi mudado para o modo de ecrã correcto.
2. A imagem está desfocada ou desfocada
- a) verificar se o cabo do sinal de imagem está inserido correctamente

3. a tela está piscando

- a) pode ser uma oscilação de energia.
- b) para evitar o campo magnético em torno do monitor, não colocar os seguintes dispositivos muito perto dele: altifolantes, lampadas fluorescentes , transformador de corrente alternada, ventilador de mesa, etc.
- C) Pressione a chave de saída na parte traseira do monitor, e a Auto Ajustar a função de imagem será aplicada automaticamente, otimizando configuração da tela.

4. O Monitor está a mostrar cores erradas ou invulgares

- a) Sered, verde, azul, ou qualquer cor incomum desaparece, verifique se o cordão de sinal está conectado corretamente. Se a plug é vagamente conectado, pode causar uma conexão pobre.
- b) tente se conectar a outro PC para comparação.

5. Limpar o monitor

- a) Certifique-se de que a energia do monitor está desligada.
- b) Não pulverizar nenhum líquido directamente na tela ou no painel plástico.
- c) usar um pano limpo e macio para limpar a tela do monitor.
- d) Se ainda estiver sujo, você pode adicionar uma pequena quantidade de produto de limpeza de vidro sem amoníaco e sem álcool remova o excesso de resíduos no monitor.

Configurações				
MENU PRINCIPAL	ICONE	SUB MENU ITEM	SUB - SUB MENU ITEM	DESCRIÇÃO
OSD SETUP		IDIOMA	Nenhum	English, 日本語, 简体中文, 繁體中文, 한국어, Pyc, Āestina, Polski, Suomi, Deutsch, Português, Espanol, Français, Italiano, Nederlands, Svenska etc.
		H.Position	Nenhum	Ajustar posição horizontal OSD
		V.Position	Nenhum	Ajustar posição vertical OSD
		Timeout	Nenhum	Ajustar tempo OSD
		Transparency	Nenhum	Ajustar transparencia OSD
RESET		Auto Config.	Nenhum	Ajusta automaticamente a posição horizontal / vertical, foco e relógio da imagem
		Auto Color	Nenhum	Ajustar balanço de branco
		Reset	Nenhum	Restaurar configurações de fábrica
EXTRA		Input Select	VGA	VGA (analog) Sinal de entrada
			HDMI	HDMI Sinal de entrada

O que está na caixa?


- Monitor
- Suporte
- Fonte Alimentação + Cabo
- Cabo HDMI
- Manual
- Cartão de garantia

Recursos

- 16,7 M De Cores Imagem De Alta Qualidade
- OSD com botões de fácil uso
- Controles Inteligentes
- Função Auto - quando as configurações não estiverem definidas, o monitor irá ajustar automaticamente para as configurações ideais

Configuração Básica


1. Ligue o cabo adequado (HDMI / VGA) do seu monitor para o teu PC.

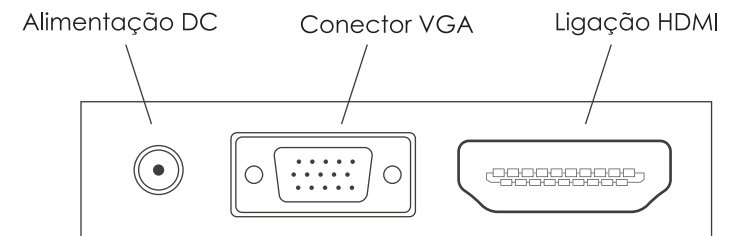

2. Conectar a fonte de alimentação no monitor.
3. Ligar a fonte de alimentação na tomada.
4. Para ligar o monitor, pressione a tecla de controle de energia ligado/desligado (primeiro botão do fundo no painel traseiro.)

Luz indicadora

- Luz azul indica que a energia está ligada.
- A luz azul indica que o sinal está operando normalmente.
- Flash azul indica que não há sinal de entrada.

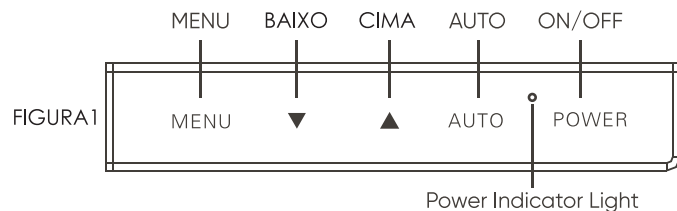

Resoluções Compatíveis

RESOLUÇÃO	H-FREQUENCY (KHZ)	V-FREQUENCY (HZ)
1440x900	55.47	60.00
	55.94	60.00
1680x1050	64.67	60.00
	65.29	60.00
1920x1080	67.50	60.00

Configurações De Imagen

- O painel de controle na parte traseira tem cinco botões para ajustar a configuração do monitor.

Botões Do Painel De Controle:

- Menu: mostra os menus principais; função alternativa: Enter
- Baixo / Cima: ajustar o brilho e o contraste; Navegar para cima / para baixo ao entrar no MENU
- AUTO: age como Autoconfig; age como saída quando no MENU
- POWER: botão ligado/desligado

Configurações

MENU PRINCIPAL	ICONE	SUB MENU ITEM	SUB - SUB MENU ITEM	DESCRIÇÃO
LUMINANCIA		BRILHO	Nenhum	Ajuste de brilho
		CONTRASTE	Nenhum	Ajuste de brilho
		MODO ECOLÓGICO	Padrão	Modo de utilização Normal
			Internet	Otimizado para internet
			Game	Modo otimizado para Jogo
			Filme	Otimizado para Reprodução de filmes
		DCR	On	Activa a DCR
Off	Desativa a DCR			
CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM		H. POSITION	Nenhum	Ajuste horizontal posição do ecrã
		V. POSITION	Nenhum	Ajusta a vertical posição do ecrã
		CLOCK	Nenhum	Ajusta o clock do ecrã para reduzir ruído vertical
		PHASE	Nenhum	Ajusta fase do ecrã para reduzir ruído horizontal
		IMAGE RATIO	Wide	Ajusta a relação de aspecto da imagem para o modo widescreen
			4:3	Ajusta a relação de aspecto da imagem para 4: 3
CONFIGURAÇÃO DE COR		COLOR TEMP	Warm	Definir a temperatura de cor quente
			Normal	Definir a temperatura de cor neutra
			Cool	Definir a temperatura de cor fria
			User	Definir a temperatura de cor do usuário
		RED	None	Ajuste fino da cor vermelha
		GREEN	None	Ajuste fino da cor verde
		BLUE	None	Ajuste fino da cor azul