

材质: HS双铜105g, 双面印刷

正面 尺寸: 162\*112mm

162.00 mm

112.00 mm

### Instruções


Package Contents.....1  
Wired Mechanical Keyboard .....1  
Manual.....1

### Compatibilidade

-WIN7 / WIN8 / WIN10

### Etapas de instalação:

1. Insira o plugue USB do teclado na entrada de USB do Notebook ou PC
2. O computador irá identificar automaticamente o teclado e instalar o driver
3. Driver instalado completo, o teclado pode ser usado normalmente

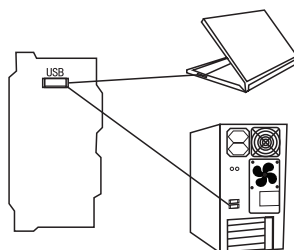

**HAYOM**  
WWW.HAYOM.COM.BR

**MANUAL**  
**TECLADO MECÂNICO**  
**TC3218**

背面

### Manual

## ILUMINAÇÃO


**Tecla FN+ "↑/↓", ajuste dos 6 níveis de brilho;**

**Tecla FN+ "←/→", ajuste dos níveis de velocidade de iluminação;**

### Combinação de Teclas

	Modelo 1	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
FN+INS	Normal Light	Sparkle	Breathing	Extinguish
FN+HOME	Sparkle	Explosive	Non-trace	Ripples
FN+PAGEUP	Blow	Rotating Storm	Snake	Colorful
FN+Delete	Water Floating	Overflow	Light Waves	
FN+Pagedown	Flashing	Flowing	Sideling Change	

**FN+END** = Tecla de registro / Tecla de armazenamento;  
Aperfe **FN+9** ou **FN+0** Para entrar no modo personalizado correspondente  
Pressione **FN + END** para entrar no estado de gravação personalizado.

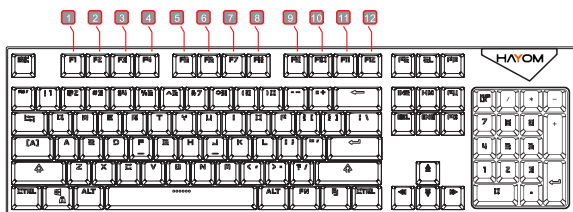

### Modo Game

- FN+1= game mode 1:FPS ASDW ↑↓←→ ESC
- FN+2= game mode 2:CF ASDW Ctrl Shift Alt Space RGQEB 1-5  
Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc Scroll
- FN+3= game mode 1:COD QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl Shift
- FN+4= game mode 1:RTS QWERTASDGXZFKLHMNUYTP  
Space 1-0 Ctrl Shift Alt
- FN+5= game mode 1:LOL QWER DGFBV Ctrl Alt Tab Space ~ 1-6 Esc
- FN+6= game mode 1:Car Race ASDWR ↑↓←→ Ctrl Shift Alt
- FN+7= game mode 1:NBAAFSWRE Ctrl Shift Alt Space ↑↓←→ ZXC 1234
- FN+8= game mode 1:LOL QWERDFB 1-6
- FN+9= Custom mode1:self design
- FN+0= Custom mode2:self design

### Especificações

- 20 modos de iluminação em execução
- Keycap de injeção dupla
- Superfície de Metal
- Rollover N-key
- Modo de iluminação personalizado
- Suporte: Win 7, Win 8, Win10
- Tamanho do produto: 425 \* 120 \* 30 mm

### Função das teclas multimídia

- FN + F1 = Computador
- FN + F2 = Pesquisa
- FN + F3 = Calculadora
- FN + F4 = CD
- FN + F5 = Faixa Anterior
- FN + F6 = Próxima Faixa
- FN + F7 = Reproduzir / pausar
- FN + F8 = Parar CD
- FN + F9 = Mudo
- FN + F10 = Volume -
- FN + F11 = Volume +
- FN + F12 = Bloqueio / Desbloqueio
- FN + WIN = bloqueio do Windows e aplicativo